


Jak nainstalovat kontakty Feather na můj přijímač Chameleon® III nebo na můj Chameleon® Extender?

Při instalaci Feather kontaktů na váš přijímač Chameleon® III (nebo na váš Chameleon® Extender) dodržujte následující pokyny:


1) Odšroubujte kontaktní body

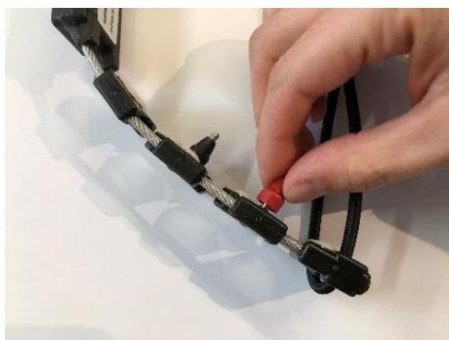

2) Odšroubujte bílý plastový šroub



3) Ujistěte se, že je do každého otvoru umístěna kovová podložka

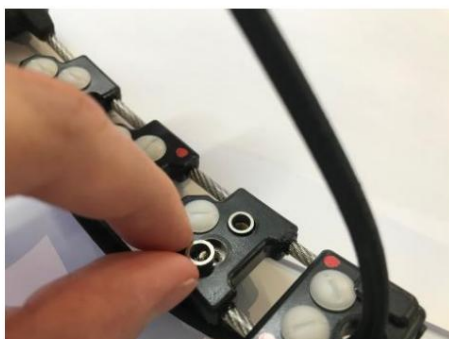

4) Nainstalujte „ 12mm závrtný šroub“ (s hrotem na vnější části) do každého otvoru



5) Umístěte kontakty Feather kolem pojistných šroubů



6) Na každý pojistný šroub našroubujte bílý plastový šroub



7) Nyní používáte (a nabíjíte) svůj Chameleon® s kontakty Feather



Pokud máte ještě nějaké dotazy, těšíme se na váš e-mail: info@martinsystem.com

